

# Elinta HomeBox Slim Plus

Elektriauto laadimisjaam

Elinta HomeBox Slim Plus on tööstuskomponentidega kvaliteetne laadimisjaam, mis laeb kuni 22 kW võimsusega ja sobib ideaalselt nii kortermajade kui ärihoonete juurde tänu oma DLMi võimekusele.


- ✓ Laadimisvõimsus kuni 22 kW
- ✓ Integreeritud Type 2 laadimiskaabel
- ✓ Integreeritud energiaarvesti
- ✓ RFID autoriseerimine
- ✓ 4G / LAN kommunikatsioon
- ✓ Ühilduv mobiilirakendusega
- ✓ Pidevad tarkvarauuendused
- ✓ DLM <40 laadija tarbeks



# Tehnilised andmed

## Elinta HomeBox Slim Plus

<b>Laadimiskaabli tüüp</b>	Type 2 – IEC62196 (Režiim 3) Phoenix Contact laadimiskaabel
<b>Sisendvõimsus</b>	3 või 1 faas 400 V/AC 50 Hz 32 või 16 A
<b>Väjundvõimsus (valikuline)</b>	3-faas 400 V/AC 32 A (22 kW) 3-faas 400 V/AC 16 A (11 kW)
<b>Ohutuskaitse</b>	Laadimiskaabli lukustus Lühisekaitse Lekkevoolu kaitse Lekkevoolu kaitselüliti automaatne lähtestamine
<b>Muud kirjeldused</b>	Töötemperatuur -30 °C kuni +50 °C IP54 elektrikabiini hinnang Plastkorpuse IK08 löögikaitse Digitaalne energiaarvesti Mõõtmed 440 × 160 × 130 mm Laadimiskaabli pikkus 4 m Kaal 5,5 kg UV kindel CE sertifikaadiga
<b>Mudelid</b>	EM-HBS-22-PLUS 22 kW EM-HBS-11-PLUS 11 kW

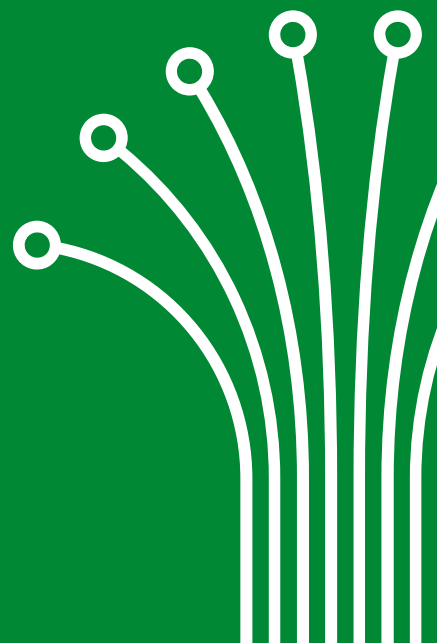

# Elektriauto laadimisjaama kasutamise juhend

Elinta HomeBox Slim Plus



## Laadija indikaatortuli

- Laadija on ootel, ei lae
- Elektriauto laadimine
- (Vilkuv) Sinu elektriauto on täislaetud
- Tehniline tõrge

## Laadimine RFID-kaardiga

1. Ühenda laadimiskaabel auto ja laadijaga
2. Viipa laadimise alustamiseks laadijal näidatud kohas RFID-kaarti; laadimine algab.

Laadija kasutab sinu kasutaja poolt viimati sätestatud seadeid rakenduses. Kui laadija pole rakendusega ühendatud, siis vaikimisi seade puhul alustab laadija kohe ning laeb nii palju kui võimalik.

3. Laadimine lõppeb seadistatud ajal või kui soovitud akumaht on saavutatud.

Laadija seerianumber

## Laadimine rakendusega

1. Ühenda laadimiskaabel auto ja laadijaga
2. Aktiveeri laadimine rakenduses ning vali laadimiserežiim. Laadimine algab seadistatud aegadel.

Loe Enefit Volt Home rakenduse kohta lähemalt [siin](#).

3. Laadimine lõppeb seadistatud ajal või kui soovitud akumaht on saavutatud.

\* Kaabli vabastamiseks auto laadimispesast võib sõltuvalt autost olla vajalik vajutada kaabli lahtilukustamise nuppu puldilt või salongist.