


## Elinta CityCharge Mini 2 Plus

Elektriauto laadimisjaam

CityCharge Mini2 Plus on ärikliendi vajadustele vastav elektriauto laadimisjaam, mis pakub kiiret kuni 22 kW laadimisvõimsust korraga kahe auto laadimiseks. Auhinnatud disain, roostevabast alumiiniumist korpus ja LED-ekraan koos külgribadega tagavad meeldiva laadimiskogemuse.


- ✓ Sobib korraga kahe auto laadimiseks
- ✓ 2 × Type 2 laadimiskaabel, laadimisvõimsus kuni 2 × 22 kW
- ✓ Seinapaigaldusega
- ✓ Integreeritud energiaarvesti
- ✓ RFID autoriseerimine
- ✓ 4G / LAN kommunikatsioon
- ✓ Ühilduv mobiilirakendusega
- ✓ Pidevad tarkvarauuendused
- ✓ DLM <40 laadija tarbeks

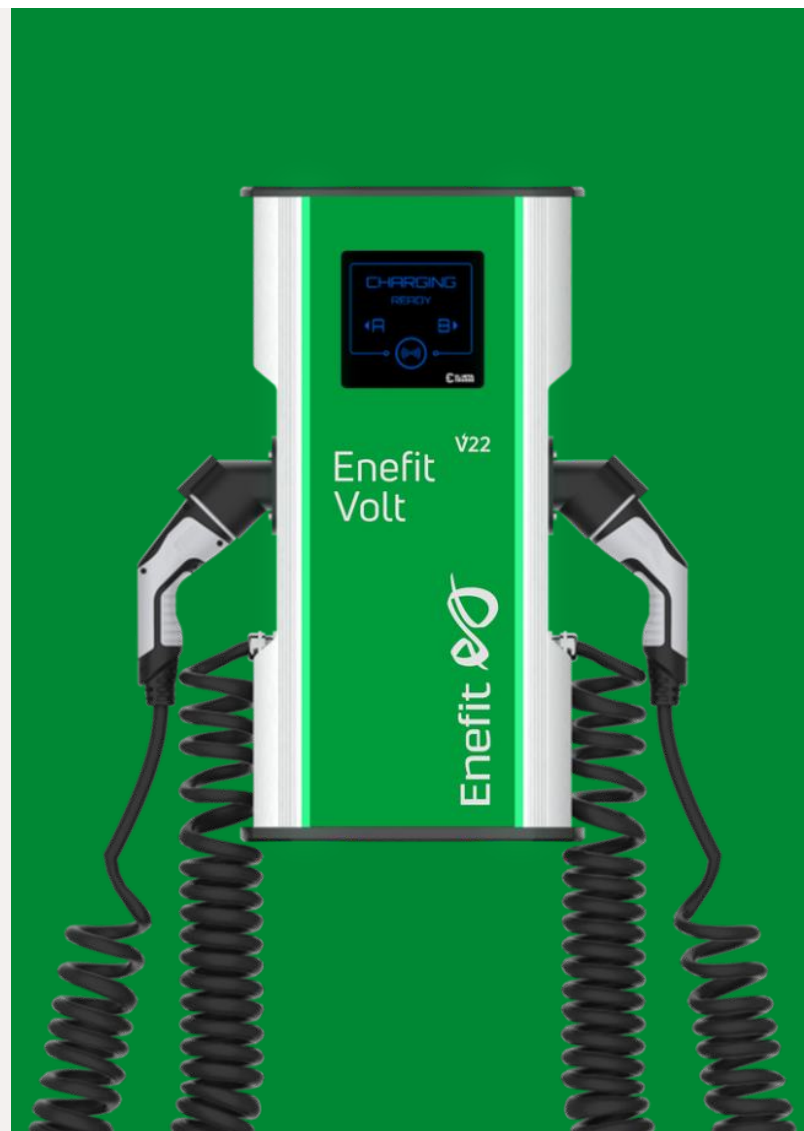

# Tehnilised andmed


## Elinta CityCharge Mini 2 Plus

<b>Laadimiskaabli tüüp</b>	Type 2 – IEC62196 (Režiim 3) Phoenix Contact laadimiskaabel
<b>Sisendvõimsus</b>	3 või 1 faas 400 V/AC 50 Hz 64 või 32 A
<b>Väjundvõimsus (valikuline)</b>	2×3-faas 400 V/AC 32 A (2×22 kW) 2×3-faas 400 V/AC 16 A (2×11 kW)
<b>Ohutuskaitse</b>	Laadimiskaabli lukustus Lühisekaitse Lekkevoolu kaitse Lekkevoolu kaitselüliti automaatne lähtestamine
<b>Muud kirjeldused</b>	Töötemperatuur -30 °C kuni +50 °C IP54 elektrikabiini hinnang Plastkorpuse IK08 löögikaitse Digitaalne energiaarvesti Mõõtmed 150 × 350 × 670 mm Laadimiskaabli pikkus 4 m Kaal 25 kg UV kindel CE sertifikaadiga

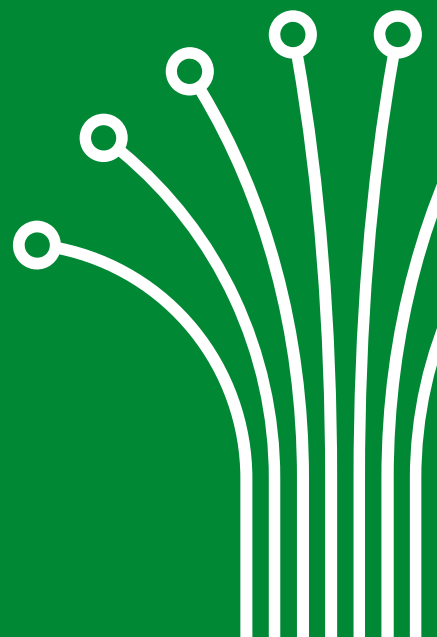

# Elektriauto laadimisjaama kasutamise juhend

Elinta CityCharge Mini 2 Plus

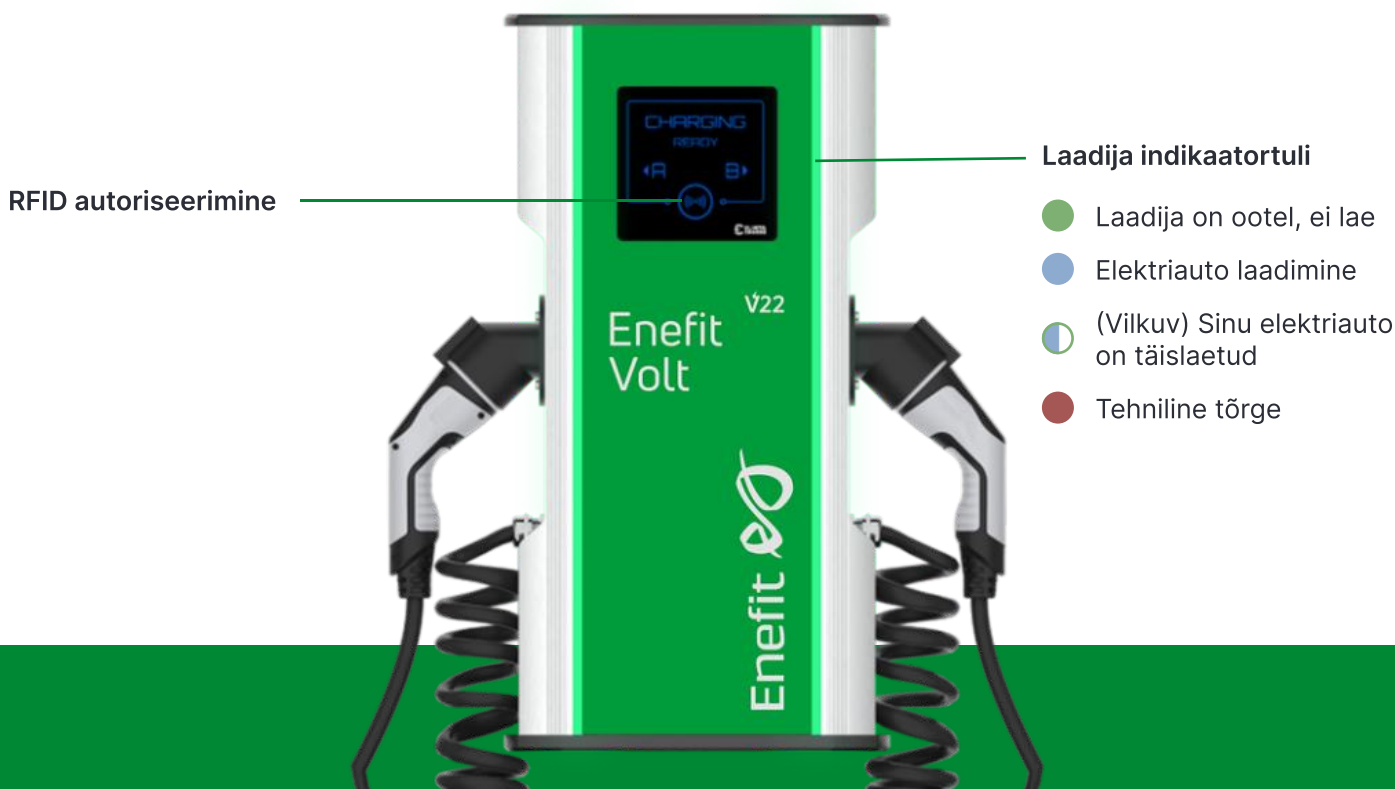

## Laadimine RFID-kaardiga

1. Ühenda laadimiskaabel auto ja laadijaga
2. Viipa laadimise alustamiseks laadijal näidatud kohas RFID-kaarti; laadimine algab.

Laadija kasutab sinu kasutaja poolt viimati sätestatud seadeid rakenduses. Kui laadija pole rakendusega ühendatud, siis vaikimisi seade puhul alustab laadija kohe ning laeb nii palju kui võimalik.

3. Laadimine lõpeb seadistatud ajal või kui soovitud akumaht on saavutatud.

\* Kaabli vabastamiseks auto laadimispesast võib sõltuvalt autost olla vajalik vajutada kaabli lahtilukustamise nuppu puldilt või salongist.

## Laadimine rakendusega

1. Ühenda laadimiskaabel auto ja laadijaga
2. Aktiveeri laadimine rakenduses ning vali laadimiserežiim. Laadimine algab seadistatud aegadel.

Loe Enefit Volt Home rakenduse kohta lähemalt [siin](#).

3. Laadimine lõpeb seadistatud ajal või kui soovitud akumaht on saavutatud.

Juhul, kui vajad abi või tekkis küsimusi: 777 30 30 [info@enefitvolt.com](mailto:info@enefitvolt.com) [enefitvolt.com](https://www.enefitvolt.com)